

EN BUMPER KIT INSTALLATION MANUAL

DE MONTAGEEINLEITUNG FÜR STOBFÄNGER-KIT


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА




**For: CFMOTO Zforce 800, Zforce 800 EX,
Zforce 500, Zforce 1000, Z8**

2444.6849.2




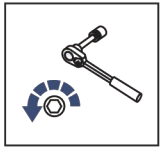


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

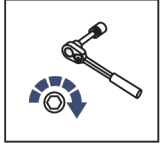


EN Regular fasteners
DE Originale montageteile
RU Штатный крепеж

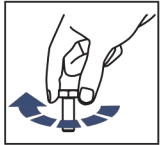


EN Screw a several turns
DE Für wenigen Umdrehungen befestigen
RU Вкрутить на несколько оборотов

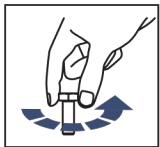

EN Loosen bolts
DE Bolzen lockern
RU Выкрутить на несколько оборотов

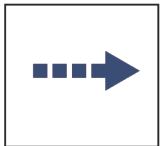




EN Movement Arrow
DE Bewegungsrichtung
RU Движение




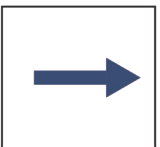




EN Location/Position Arrow
DE Anordnung/Positionsrichtung
RU Расположение

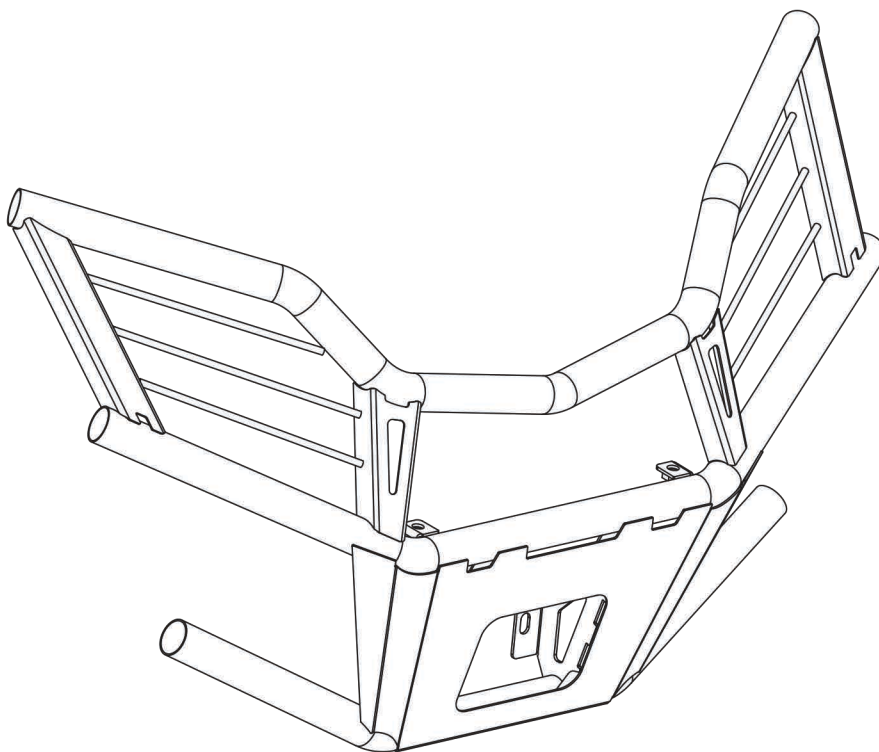

EN Screw Arrow
DE Drehungsrichtung
RU Поворот



1		x1	2		x1	3		M6x16	x4	4		M10x25	x2	5		Ø6	x4	6		Ø10	x2
----------	---	----	----------	---	----	----------	---	-------	----	----------	---	--------	----	----------	---	----	----	----------	---	-----	----

